


VOLKER WEISS OUTDOOR

INDIVIDUELL GEPLANTE AUTOMATISCHE SONNENSEGEL



TECHNISCHES INFOBLATT NR: 11

BETONFUNDAMENT

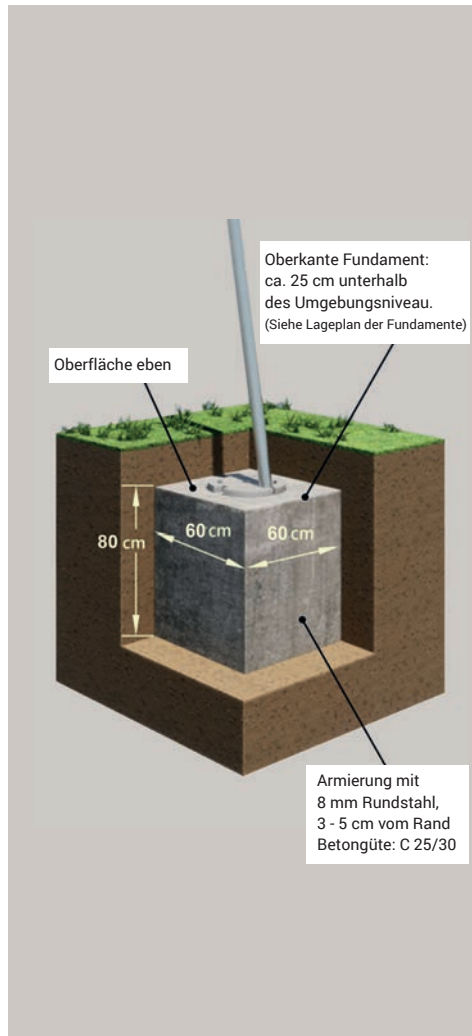

BETONFUNDAMENT

Immer wenn das Erdreich die Montage eines Schraubfundaments nicht zulässt, oder im Bereich der Stützenposition unterirdisch Kabel oder Rohrleitungen verlaufen, ist die Alternative ein Betonfundament. Auf diesem kann später eine **SunSquare Bodenstütze** befestigt werden.

Die genauen Positionen und Abmessungen der Fundamente werden im Laufe der Planungsarbeiten von uns vorgegeben. Die Erstellung der Fundamente liegt im Aufgabenbereich des Auftraggebers.

Die Vorgaben eines Standardfundaments sind:


- 60 x 60 cm breit, 80 cm tief
(in einigen Fällen ist ein 80 x 80 x 80 cm Fundament nötig)
- Oberfläche glatt und waagrecht
- Armierung mit 8 mm Rundstahl, 3,5 cm vom Rand
- Betongüte C 25/30

Die Oberfläche des Fundamentes sollte sich ca. 25 cm unter der Oberkante des Geländes befinden. Dann kann der Bereich überpflanzt, oder mit Pflastersteinen belegt werden.

Privatgarten Mönchengladbach



Poolterrasse Bottrop

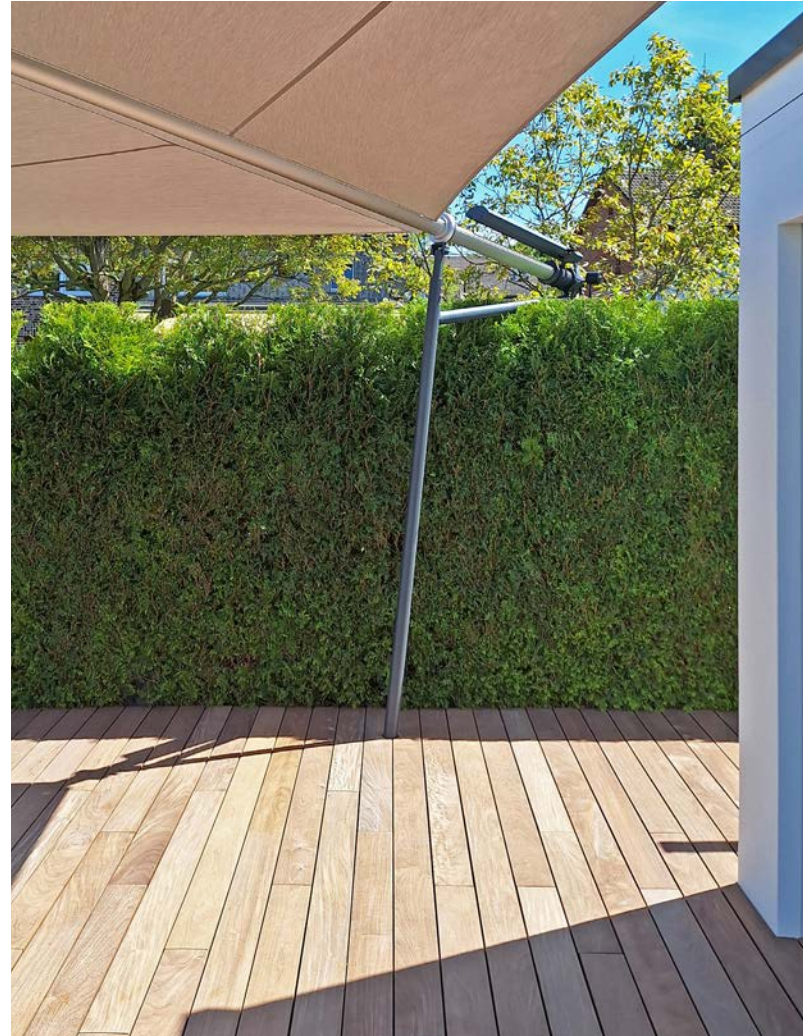

Privatgarten Suffolk, England



Eine Sonderform ist diese, im eingebauten Zustand noch verschwenkbare Stütze.
Die Konstruktion kann während der Montage so „auf Höhe“ gebracht werden,
dass der sichtbar bleibende Teil eine Ebene mit dem fertigen Fußboden bildet.

